

Wartungsanleitung – Varius


Bitte pflegen Sie Ihren Kinderwagen unbedingt ein Mal pro Monat!

Folgende Wartungsarbeiten müssen ein Mal pro Monat erfolgen:


- Achse säubern und fetten
- Radbuchsen und Bremskränze überprüfen und gegebenenfalls austauschen
- Selbstsichernde Verdeckschrauben nachstellen (Tauschen Sie die Verdeckschrauben regelmäßig aus)
- Alle Schrauben überprüfen und gegebenenfalls nachziehen
- Alle beweglichen Teile (Federung) ölen
- Alle Bremssteile (Bremsseile, Bremsfeder, Bremsbolzen) ölen.
- Bitte kontrollieren Sie vor jeder Ausfahrt den Luftdruck – dieser sollte zwischen 0,6 und 0,8 bar liegen. **Achtung:** Der Reifendruck darf nicht über 0,8 bar sein!

Beachten Sie, dass bei bestimmten Umgebungsbedingungen (Meeresnähe, Streusalz,..) der Kinderwagen nach jedem Einsatz gereinigt werden muss!

BREMSE:

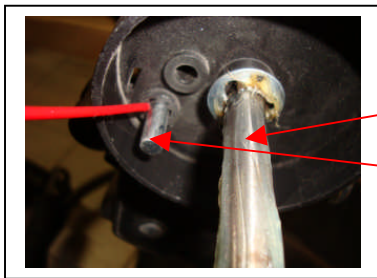



1. Fetten Sie bitte die Achse ein
2. Betätigen Sie die Bremse und ölen Sie den Bremszapfen

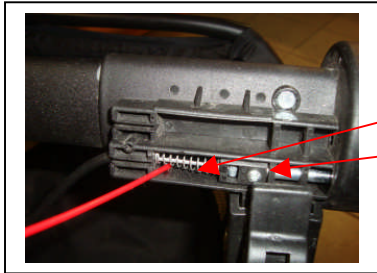


3. Ölen Sie die Bremsfeder und den Bremsbolzen




4. Sprühen Sie Öl in die Bremsleitung

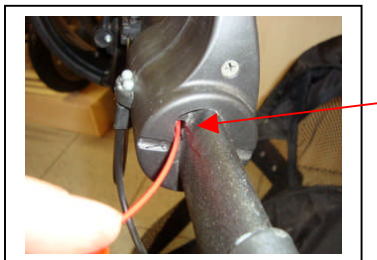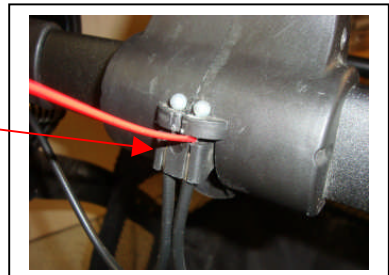


5. Sprühen Sie Öl von links und rechts und von unten und oben in die Öffnung des Bremspedals.
Aktivieren Sie die Bremse und wiederholen Sie den Vorgang.

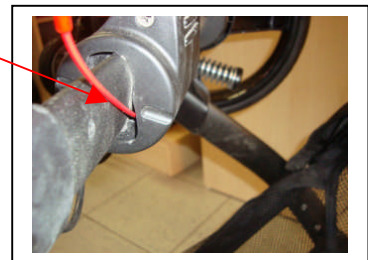


FEDERUNG:

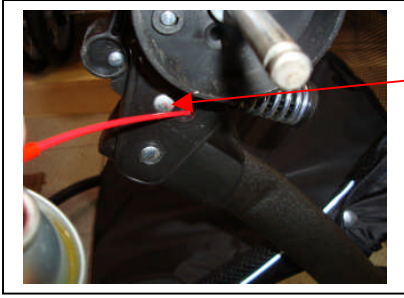

1. Sprühen sie Öl in die Federungs-aufhängung (innen und außen)

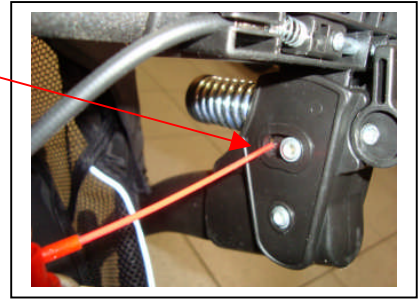


2. Legen Sie den Kinderwagen um und drücken Sie von unten auf die Bremse (dadurch wird die Federung angespannt) Wiederholen Sie nun mit angespannter Feder das Ölen der Aufhängung.

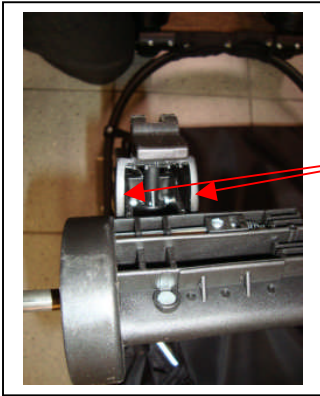


3. Drücken Sie nochmals auf die Bremse und ölen Sie nun auch noch die Innenfederung:

Innenwand links und rechts (zwischen den Plastikteilen) sowie die Mittelführung (rundes Plastikteil)

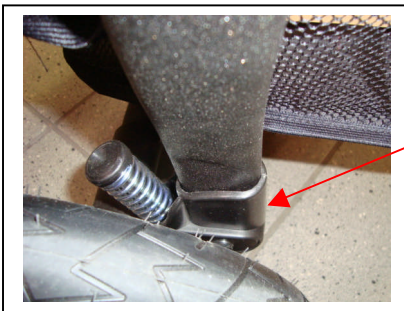

4. Geben Sie nun etwas Öl in die Rahmenhalterung (innen und außen)

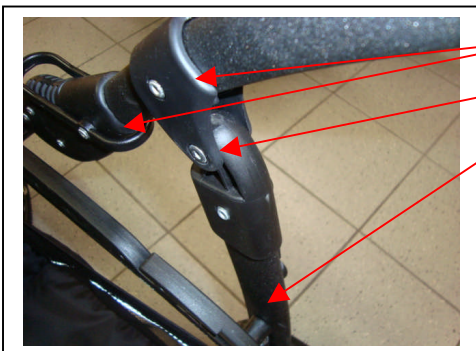

5. Abschließend tropfen Sie noch etwas Öl zwischen die Plastikverbindungen.

