


ACHTUNG: Diese Schritte immer links und rechts durchführen!

1. Schritt: Drücken Sie das Trittteil Richtung Rahmen, damit das Endrohr aus der Plastiköffnung kommt

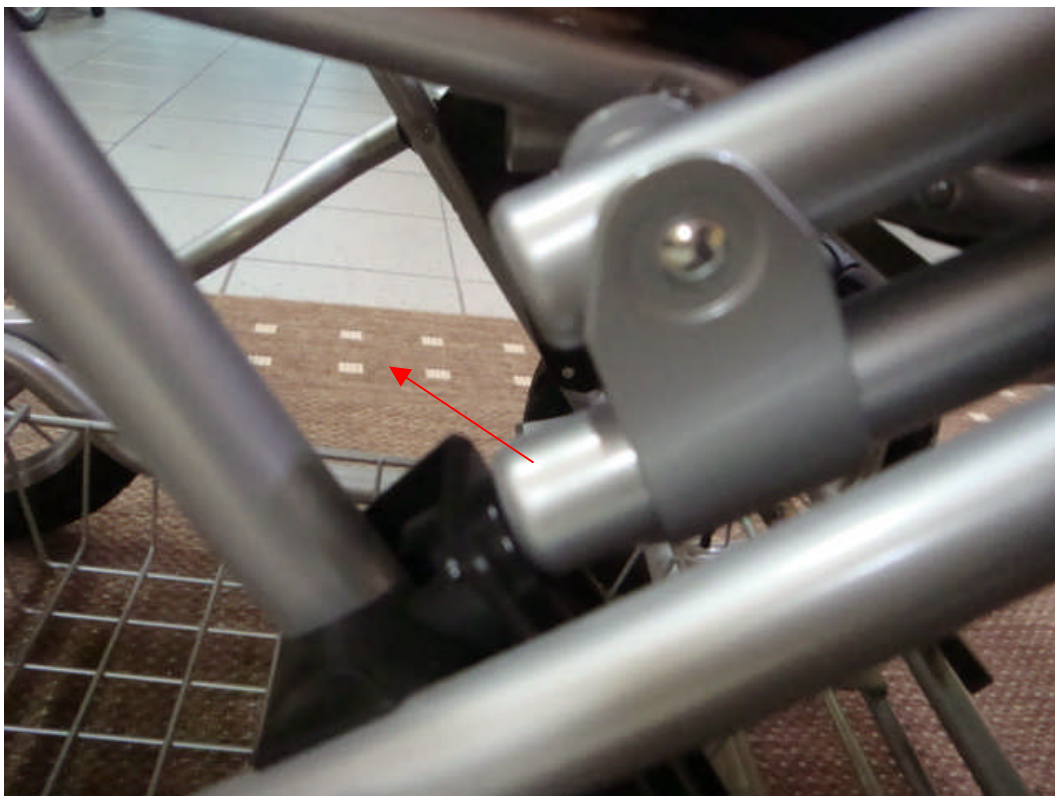

2. Schritt: Drücken Sie auf den Lenkerbügel - damit das Endrohr über das Trittteil geht



3. Schritt: Das Trittteil ist nun offen – bitte entnehmen Sie die Feder



4. Schritt: Feder zwischen dem schwarzen Trittteil einfügen:





5. Schritt: Trittteil Richtung Gestell drücken – und das Endrohr in die Öffnung des Trittrohrs führen:

