

Wartungsanleitung – Naturkind-Kinderwagen „Terra“

Bitte pflegen Sie Ihren Kinderwagen unbedingt ein Mal pro Monat!


Folgende Wartungsarbeiten müssen ein Mal pro Monat erfolgen:

- Achse säubern und fetten
- Radbuchsen und Bremskränze überprüfen und gegebenenfalls austauschen
- Selbstsichernde Verdeckschrauben nachstellen (Tauschen Sie die Verdeckschrauben regelmäßig aus)
- Alle Schrauben überprüfen und gegebenenfalls nachziehen
- Alle beweglichen Teile (Federung) ölen
- Alle Bremsteile ölen.
- Bitte kontrollieren Sie vor jeder Ausfahrt den Luftdruck – dieser sollte zwischen 1,0 und 1,2 bar liegen. **Achtung:** Der Reifendruck darf nicht über 1,5 bar sein!

Beachten Sie, dass bei bestimmten Umgebungsbedingungen (Meeresnähe, Streusalz,..) der Kinderwagen nach jedem Einsatz gereinigt werden muss!



Nehmen Sie die Räder ab und tragen Sie auf die Achse eine dünne Fettschicht auf.

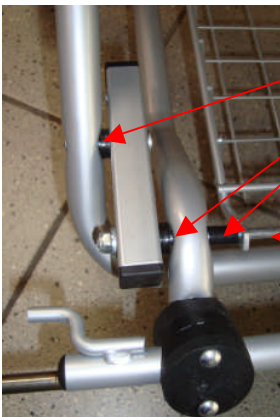

Bitte ölen Sie schwarzen Distanzscheiben.

Geben Sie einige Tropfen Öl in die Aufhängung des Korbes.



Entfernen Sie bei der Aufhängung den schwarzen Stoppel und füllen Sie hier etwas Fett ein.

Bitte wiederholen Sie den Vorgang bei jedem Rad.

Dachschrauben nachstellen:



Um das ungewollte Zurücksinken des Daches zu verhindern, muss die Dachschraube regelmäßig (alle 2-3 Wochen) fest nachgezogen werden:

Ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher und einen Gabelschlüssel **fest** an.